

# **ELSER<sup>®</sup>**

## **MotoAlarm**

---

### **600V2 GPS / 600V1**

**Οδηγίες εγκαταστάτη & χρήστη**

---



## ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σχεδιάζουμε λύσεις ασφαλείας που προσαρμόζονται και αναβαθμίζονται διαρκώς με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές των μοτοσυκλετών, ATV, σκούτερ και άλλων μηχανών τύπου μοτοσυκλέτας με τάση μπαταρίας 12V. Σας ευχαριστούμαι για την επιλογή σας!

## ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 600V2 GPS

### ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

**Μονάδα Ασφαλείας:** με ενσωματωμένη σειρήνα 122dB.

**Εφεδρική μπαταρία:** Διασφαλίζει συνεχή λειτουργία ακόμα και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και ενεργοποιεί τη σειρήνα της μονάδας.

**HOPPING CODE:** Προστατεύει το σύστημα από ενδεχόμενες απόπειρες παραβίασης.

**GPS Tracker :** Με εφεδρική μπαταρία διασφαλίζει συνεχή λειτουργία του GPS ακόμα και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, παρέχει γρήγορη και αξιόπιστη παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, ανεξαρτήτως τοποθεσίας προσφέροντας κορυφαία προστασία στην μοτοσυκλέτα σας.

**Πλατφόρμα GPS:** Εύχρηστη εφαρμογή για κινητά, υπολογιστές και tablets για άμεση πρόσβαση σε δεδομένα και ειδοποιήσεις μέσω email και push notifications.

**3D Αισθητήρας:** Ανιχνεύει κλίση, κίνηση και κραδασμούς και ενεργοποιεί τη σειρήνα σε περίπτωση απόπειρας κλοπής.

**Λειτουργία sleep Mode:** Ενσωματωμένη αυτόματη διαμόρφωση διατηρεί τη μπαταρία της μοτοσυκλέτας φορτισμένη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

**Starter - kill** Αποτρέπει τους κλέφτες την εκκίνηση του κινητήρα όσο ο συναγερμός είναι οπλισμένος.

## ELSER 600V1

ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

**Μονάδα Ασφαλείας:** με ενσωματωμένη σειρήνα 122dB.

**Εφεδρική μπαταρία:** Διασφαλίζει συνεχή λειτουργία ακόμα και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και ενεργοποιεί τη σειρήνα της μονάδας.

**HOPPING CODE:** Προστατεύει το σύστημα από ενδεχόμενες απόπειρες παραβίασης

**3D Αισθητήρας:** Ανιχνεύει κλίση, κίνηση και κραδασμούς και ενεργοποιεί τη σειρήνα σε περίπτωση απόπειρας κλοπής.

**Λειτουργία sleep Mode:** Ενσωματωμένη αυτόματη διαμόρφωση διατηρεί τη μπαταρία της μοτοσυκλέτας φορτισμένη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

**Starter - kill** Αποτρέπει τους κλέφτες από την εκκίνηση του κινητήρα όσο ο συναγερμός είναι οπλισμένος.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 600V2 GPS & 600V1

Όπλιση συστήματος με Tilt & Shock sensor



Πριν από την όπλιση ασφαλείας βεβαιωθείτε ότι: Ο διακόπτης ανάφλεξης είναι κλειστός. Η καθυστέρηση όπλισης της μονάδας ασφαλείας είναι 15sec.

**Πατήστε και αφήστε** το μπουτόν  το σύστημα θα ανταποκριθεί με (1) ένα ήχο σειρήνας και τα φλας της μοτοσυκλέτας θα ανάψουν (1) μια φορά, επιβεβαιώνοντας ότι το σύστημα είναι οπλισμένο με ενεργούς αισθητήρες κλίσης και κραδασμού.

Όπλιση συστήματος με Tilt sensor

**Πατήστε και αφήστε** το μπουτόν  το σύστημα θα ανταποκριθεί με ένα ήχο σειρήνας και τα φλας της μοτοσυκλέτας θα ανάψουν μια φορά, εντός 3sec πατήστε ξανά το μπουτόν  το σύστημα θα εκπέμψει δύο επιπλέον ήχους σειρήνας και τα φλας της μοτοσυκλέτας θα αναβοσβήσουν άλλη μια φορά επιβεβαιώνοντας ότι το σύστημα είναι οπλισμένο με ενεργό τον αισθητήρα κλίσης.

Όπλιση συστήματος με Tilt, Shock sensor & (Perimeter sensor προαιρετικό αξεσουάρ)

**Πατήστε και αφήστε** το μπουτόν  το σύστημα θα ανταποκριθεί με ένα ήχο σειρήνας και τα φλας της μοτοσυκλέτας θα ανάψουν μια φορά, εντός 3sec πατήστε το μπουτόν  το σύστημα θα εκπέμψει τρεις επιπλέον ήχους σειρήνας και τα φλας της μοτοσυκλέτας θα αναβοσβήσουν άλλη μια φορά επιβεβαιώνοντας ότι το σύστημα είναι οπλισμένο με ενεργούς αισθητήρες κλίσης και κραδασμού (Perimeter sensor προαιρετικό αξεσουάρ)

Λειτουργία πανικού & αναζήτηση οχήματος σε χώρο στάθμευσης



Με το σύστημα ασφαλείας οπλισμένο.

**Λειτουργία Πανικού**

Πατήστε και αφήστε το μπουτόν \*

- Η λειτουργία πανικού θα ενεργοποιήσει την σειρήνα και τα φλας θα αναβοσβήσουν για 30sec.
- Πατήστε παρατεταμένα το μπουτόν \* για 3sec τα φλας της μοτοσυκλέτας αναβοσβήνουν για να ενημερώσει τον ιδιοκτήτη για τη θέση της μοτοσυκλέτας.

**Σιωπηλή όπλιση / Αφόπλιση**

Πατήστε τα μπουτόν  X το σύστημα θα ανταποκριθεί με (1) φλας της μοτοσυκλέτας επιβεβαιώνοντας ότι το σύστημα είναι οπλισμένο.

Αφόπλιση: Πατήστε το μπουτόν  το σύστημα θα ανταποκριθεί αναβοσβήνοντας τα φλας (2) δύο φορές) επιβεβαιώνοντας ότι το σύστημα είναι αφοπλισμένο.

**Αφόπλιση συστήματος**

Πατήστε και αφήστε το μπουτόν  Το σύστημα θα ανταποκριθεί με δυο ήχους σειρήνας και τα φλας της μοτοσυκλέτας θα ανάψουν δύο φορές επιβεβαιώνοντας ότι το σύστημα είναι αφοπλισμένο.

**Αφόπλιση συστήματος (μετά από 5 ημέρες).**

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εάν ο διακόπτης ανάφλεξης παραμένει επι 5 ημέρες στην θέση OFF ο δέκτης του συστήματος ασφαλείας θα εισέλθει σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας (sleep mode) το τηλεχειριστήριο δεν θα μπορεί να ελέγξει την κεντρική μονάδα. **Γυρίστε τον διακόπτη της ανάφλεξης στη θέση ON-OFF και εντός 15 δευτερολέπτων.**

**Πατήστε και αφήστε** το μπουτόν. Το σύστημα θα ανταποκριθεί με δυο ήχους σειρήνας και τα φλας της μοτοσυκλέτας θα ανάψουν δύο φορές επιβεβαιώνοντας ότι το σύστημα είναι αφοπλισμένο.

## ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ



Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία σε κάθε περίπτωση που τα τηλεχειριστήρια έχουν χαθεί ή δεν λειτουργούν σωστά.

Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ON. Η σειρήνα του συστήματος θα ενεργοποιηθεί.

- Εντός 15 δευτερολέπτων, γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στην θέση ON/OFF (5) πέντε φορές και μείνετε στην θέση ON.
- Η σειρήνα θα σταματήσει να ηχεί από την προηγούμενη κατάσταση ενεργοποίησης και θα αρχίσει να εκπέμπει ήχους σειρήνας.
- Στον πέμπτο απαλό ήχο της σειρήνας, γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF.
- Εάν η διαδικασία ακολουθηθεί σωστά, το σύστημα θα αφοπλιστεί με (2) δύο ήχους σειρήνας.

## ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προσπέλαση – αφοπλισμός συστήματος με προσωπικό κωδικό PIN  
Ρύθμιση / αλλαγή κωδικού πρόσβασης

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αυτό το σύστημα ασφαλείας της ELSER επιτρέπει στο χρήστη να προγραμματίσει ένα προσωπικό κωδικό πρόσβασης αφοπλισμού του συστήματος ώστε να προσφέρει υψηλότερο επίπεδο στο σύστημα ασφαλείας της μοτοσυκλέτας.



Ενώ το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση αφοηλισμού.

- Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης ON/OFF (5) φορές και μείνετε στη θέση OFF.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το μπουτόν \* του τηλεχειριστηρίου.
- Το σύστημα θα εκπέμψει 5 (πέντε) απαλούς ήχους σειρήνας (εργοστασιακή προεπιλογή).



Αυτή η ρύθμιση βασίζεται σε ήχους σειρήνας και μπορείτε να επιλέξετε από (1) έως (9) ήχοι σειρήνας.

**Πατήστε και αφήστε το μπουτόν  του τηλεχειριστηρίου** όσες φορές χρειάζεται για να αυξήσετε >το επίπεδο του προσωπικού κωδικού PIN κατά (1) ένα βήμα τη φορά, το σύστημα θα αποκρίνεται με ήχους σειρήνας **(το μέγιστο επίπεδο είναι 9)**

**Πατήστε και αφήστε το μπουτόν ** Όσες φορές χρειάζεται για να μειώσετε < το επίπεδο του προσωπικού κωδικού PIN κατά (1) ένα βήμα τη φορά, το σύστημα θα αποκρίνεται με ήχους σειρήνας **(το ελάχιστο επίπεδο είναι 1).**

Αφού επιλέξετε τον προσωπικό σας ΚΩΔΙΚΟ PIN, γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ON/OFF, το σύστημα θα εκπέμψει έναν μακρύ ήχο σειρήνας για να επιβεβαιώσει την αποθήκευση και την έξοδο.

## ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η Κωδικοποίηση νέων τηλεχειριστήριων εκτελείται σε κατάσταση αφοπλισμού του συστήματος με την ακόλουθη σειρά:



Απενεργοποιήστε την ενσωματωμένη μπαταρία της μονάδας εάν είναι ενεργοποιημένη.

- Βγάλτε την ασφάλεια τροφοδοσίας από το σύστημα και συνδέστε ξανά, το σύστημα θα εκπέμψει (2) δύο ήχοι σειρήνας και τα φώτα φλας της μοτοσυκλέτας θα αναβοσβήσουν.
- Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης ON/OFF (3) φορές και μείνετε στη θέση ON.
- Το σύστημα θα εκπέμψει (2) δύο ήχοι σειρήνας και τα φώτα φλας της μοτοσυκλέτας θα αναβοσβήσουν.
- Εντός 6sec, πατήστε και κρατήστε πατημένο το μπουτόν 
- Το σύστημα θα εκπέμψει (2) δύο ήχους σειρήνας.
- Επαναλάβετε το βήμα 2 για να καταχωρήσετε το δεύτερο τηλεχειριστήριο το σύστημα θα εκπέμψει επιπλέον (2) δύο ήχους σειρήνας.
- Για έξοδο από το μενού κωδικοποίησης του τηλεχειριστηρίου, κλείστε τον διακόπτη ανάφλεξης.

## ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ

Μπορείτε να ρυθμίσετε τους αισθητήρες κραδασμού και κλίσης χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.

## ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ SHOCK

Η ρύθμιση του αισθητήρα κραδασμών εκτελείται σε κατάσταση αφοπλισμού με την ακόλουθη σειρά:

Γυρίστε τον διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ON.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το μπουτόν \* του τηλεχειριστηρίου για 5sec η σειρήνα θα εκπέμψει 3 ήχους , εργοστασιακή ρύθμιση 3 ήχοι.

|                                                                                                         |                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Πατήστε το<br>μπουτόν  | Για να αυξήσετε >το επίπεδο ευαισθησίας του κραδασμού κατά (1) ένα βήμα κάθε φορά, το σύστημα θα αποκρίνεται με ήχους σειρήνας (5) ήχοι-max ευαισθησία.    |
| Πατήστε το<br>μπουτόν  | Για να μειώσετε < το επίπεδο ευαισθησίας του κραδασμού κατά (1) ένα βήμα κάθε φορά, το σύστημα θα αποκρίνεται με ήχους σειρήνας (1) ήχος - min ευαισθησία. |

Μετά τη ρύθμιση της ευαισθησίας του αισθητήρα κραδασμών για να συνεχίσετε τη ρύθμιση του αισθητήρα κλίσης. εργοστασιακή ρύθμιση 5 ήχοι.

## ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ TILT

Πατήστε και αφήστε το μπουτόν \* του τηλεχειριστηρίου η σειρήνα θα εκπέμψει 5 ήχους.

|                                                                                                         |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Πατήστε το<br>μπουτόν  | Για να μειώσετε < το επίπεδο ευαισθησίας του tilt κατά (1) ένα βήμα κάθε φορά, το σύστημα θα αποκρίνεται με ήχους σειρήνας (1) ήχος - min ευαισθησία. |
| Πατήστε το<br>μπουτόν  | Για να αυξήσετε > το επίπεδο ευαισθησίας του tilt κατά (1) ένα βήμα κάθε φορά, το σύστημα θα αποκρίνεται με ήχους σειρήνας (5) ήχοι-max ευαισθησία.   |

Μετά τη ρύθμιση για αποθήκευση και έξοδοι γυρίστε τον διακόπτη ανάφλεξης στην θέση OFF.

## **ΠΩΣ ΘΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ**



Ενώ το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση αφοπλισμού ανοίξτε τον διακόπτη ανάφλεξης στην θέση ON

Πατήστε και κρατήστε συγχρόνως μαζί τα μπουτόν 1 και 3 για 1sec  
Το σύστημα θα ανταποκριθεί με (2) δυο ήχους σειρήνας και τα φλας θα ανάψουν (2) δύο φορές επιβεβαιώνοντας ότι η εφεδρική ενσωματωμένη μπαταρία του συστήματος ασφαλείας έχει ενεργοποιηθεί.



Βήμα 2: επαναλάβετε την ίδια διαδικασία, το σύστημα ασφαλείας θα ανταποκριθεί με 1 ήχο σειρήνας και τα φλας θα ανάψουν 1 φορά επιβεβαιώνοντας ότι η εφεδρική ενσωματωμένη μπαταρία του συστήματος ασφαλείας είναι απενεργοποιημένη.

## **Εγκατάσταση και σύνδεση του συστήματος ασφαλείας**

### **Γενικές απαιτήσεις εγκατάστασης**

Εντοπίστε το ιδανικό σημείο ασφαρίζοντας την μονάδα και οργώνοντας την καλωδίωση στην συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα. Παρότι η τοποθέτηση δεν χαρακτηρίζεται δύσκολη θα πρέπει να ακολουθηθεί μια διαδικασία ώστε το σύστημα να λειτουργεί σωστά.

Ελέγξτε εξ' ολοκλήρου τους χώρους και την κατασκευή της μοτοσυκλέτας για να αποφασίσετε ποιος είναι ο ιδανικότερα διαθέσιμος χώρος για την τοποθέτηση της μονάδας και των εξαρτημάτων της.

Τοποθετήστε όλα τα καλώδια σε απόσταση από πηγές ηλεκτρικών παρεμβολών: πηνία ανάφλεξης, καλώδια σπινθήρα υψηλής τάσης και ούτω καθεξής.

Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια του συστήματος δεν είναι σε επαφή με τα κινητά μέρη της μοτοσυκλέτας, όπως πεντάλ, συστήματος διεύθυνσης κλ.π

Διασφαλίστε 3 έως 5 πόντους ελεύθερης καλωδίωσης ώστε να βεβαιωθείτε ότι κάποιο σημείο δεν θα κοπεί εξαιτίας εντόνων κραδασμών.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Τοποθετήστε το σύστημα σύμφωνα με το διάγραμμα σύνδεσης που παρέχεται, αυτή η μονάδα κατασκευάστηκε να δέχεται γνήσια αξεσουάρ της ELSER, με σύνδεση απευθείας plug and play και είναι συμβατά με την κεντρική μονάδα.



Η μονάδα ασφαλείας προστατεύεται από βραχυκυκλώματα των φλας της μοτοσυκλέτας.  
Λόγω των ίδιων χρωμάτων των καλωδίων, μην κόβετε τα καλώδια του συστήματος γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά.



Τα καλώδια που κόβονται από τους connectors ΑΚΥΡΩΝΟΥΝ την εγγύηση.



Μετά την εγκατάσταση του συστήματος, ενεργοποιήστε την ενσωματωμένη εφεδρική μπαταρία του συστήματος.

## Πληροφορίες καλωδίωσης κύριας μονάδας

### Μαύρος σύνδεσμος 10PIN

Χωρίζεται σε connector 4PIN και αποτελεί την κεντρική καλωδίωση της μονάδας συναγερμού και connectors για αξεσουάρ





Η εγκατάσταση έχει σχεδιαστεί για να είναι εύκολη και γρήγορη.



#### ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΗΝΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ.



### ΜΑΥΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 4PIN

Μαύρο καλώδιο: στην γείωση της μπαταρίας ή στο σασί της μοτοσυκλέτας

Γκρι καλώδιο: έξοδος +12V με ασφάλεια στο δεξί φλας.

Γκρι καλώδιο: έξοδος +12V με ασφάλεια στο αριστερό φλας.

Πορτοκαλί καλώδιο: είσοδος +12V στο άνοιγμα διακόπτη μηχανής


**Μαύρο καλώδιο με ασφάλεια και στρογγυλό ακροδέκτη στο +12V της μπαταρίας.**



Όταν η κεντρική μονάδα τροφοδοτηθεί με (+) και (-) το σύστημα θα εκπέμψει (2) δύο ήχους σειρήνας.

## Παρακολούθηση της μοτοσυκλέτας με GPS

Συνδυάστε το σύστημα συναγερμού σας με το ELSER TRACK για να λάβετε την παρακολούθηση GPS στο smartphone σας για πρόσθετη ασφάλεια και άνεση!

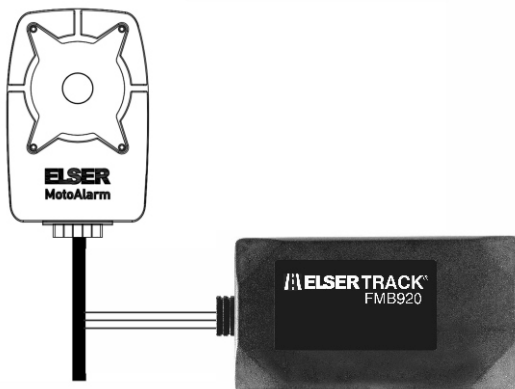

## Εγκατάσταση Συσκευής GPS ELSER TRACK

Συνδέστε τον μαύρο connector 3PIN της συσκευής ELSER TRACK απευθείας στο μαύρο connector 3PIN (3) τριών μαύρων καλωδίων που έχει η καλωδίωση των αξεσουάρ της κύριας μονάδας.




**Αναβαθμίστε το σύστημα ασφαλείας σας  
για ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια**

**Προαιρετικά αξεσουάρ**

### **MD-4 Περιμετρικός αισθητήρας**

MD-4 Περιμετρικός αισθητήρας Ασφάλεια με περιμετρική προστασία – Ανιχνεύει την κίνηση γύρω από τη μοτοσικλέτα και έχει σχεδιαστεί με 3 επίπεδα προειδοποίησης.

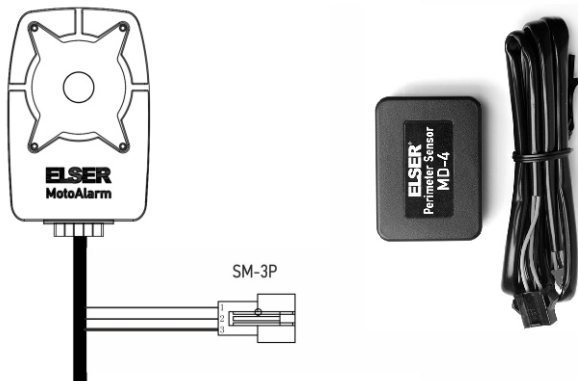


### **Εγκατάσταση MD-4 Perimeter sensor**

Συνδέστε τον μαύρο connector 3PIN της συσκευής απευθείας στο μαύρο connector 4PIN (3) τριών μαύρων καλωδίων που έχει η καλωδίωση των αξεσουάρ της κύριας μονάδας.

Συνιστάται να τοποθετείτε τον αισθητήρα κάτω από το κάθισμα όσο το δυνατόν πιο κοντά στο κέντρο της μοτοσικλέτας για να το προστατεύσετε από το νερό.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η μονάδα δεν προστατεύεται από το νερό, συνιστάται να την προστατεύετε με μια σακούλα μετά τη ρύθμιση.

## Starter kills

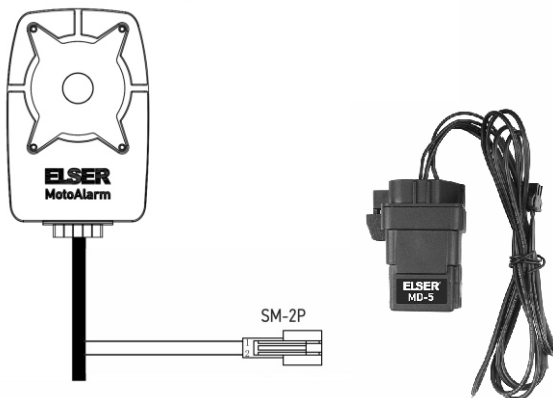

### Starter – kills MD-5

Εξαλείψτε την κλοπή της μοτοσυκλέτας αποτρέποντας τους κλέφτες να ξεκινήσουν τον κινητήρα της μοτοσυκλέτας ενώ το σύστημα συναγερμού είναι οπλισμένο.

### Εγκατάσταση Starter-kills MD 5

Συνδέστε τον μαύρο connector 2PIN Starter kills απευθείας στο μαύρο connector 2PIN (2) δυο μαύρων καλωδίων που έχει η καλωδίωση των αξεσουάρ της κύριας μονάδας.

## ΕΓΓΥΗΣΗ ELSER

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά!

Η ELSER εγγυάται την καλή λειτουργία της συσκευής και καλύπτεται από ισόβια εγγύηση και βρίσκεται σε ισχύ εφ' όσον έχει τοποθετηθεί σε εξουσιοδοτημένο κατάστημα της ELSER, και έχουν συμπεριληφθεί τα στοιχεία του χρήστη στο έντυπο εγγύησης.

Τα τηλεχειριστήρια καλύπτονται με εγγύηση (2) δύο χρόνια με εξαίρεση την μπαταρία της μονάδας επίσης εξαιρείται η εγγύηση από κακή χρήση ή σπάσιμο της οθόνης του τηλεχειριστηρίου και του περιμετρικού αισθητήρα από νερά.

Η παρούσα Εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά και μόνο τον αρχικό αγοραστή του και δεν μεταβιβάζεται!

Για να είναι σε ισχύ η εγγύηση, το έντυπο παρέχει τα στοιχεία του χρήστη ονοματεπώνυμο, марка οχήματος, αριθμό κυκλοφορίας, ημερομηνία τοποθέτησης και σφραγίδα εγκαταστάτη, διατηρήστε την απόδειξη αγοράς σε καλή κατάσταση με μια φωτοτυπία.

Σε περίπτωση ελέγχου ή επισκευής της συσκευής στο service της ELSER πιστοποιούνται με το έντυπο ισόβιας εγγύησης και την απόδειξη αγοράς η αφαίρεση και η επανατοποθέτηση, τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον αγοραστή.

Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που ενδεχομένως μπορεί να προκληθούν κατά την εγκατάσταση / απεγκατάσταση της συσκευής, όπως επίσης οποιαδήποτε τροποποίηση αυτής σε αντίθεση με τη χρήση που προορίζεται, επέμβαση στην πλακέτα από μη εξουσιοδοτημένο άτομο, την εγκατάσταση γενικότερα ή άλλους λόγους που δεν προέρχονται από τα υλικά ή την κατασκευή της συσκευής.

Η ELSER δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε δυσλειτουργία του συστήματος, που μπορεί να σχετίζεται από κακές επαφές / ενώσεις στα ηλεκτρολογικά του οχήματος.

Η ELSER δεσμεύεται στην επαναφορά της συσκευής στην αρχική της λειτουργία και παραδίδεται στον χρήστη εντός τριών εργάσιμων ημερών!

Σε περίπτωση απόσυρσης του προϊόντος από το εργοστάσιο κατασκευής, στα πλαίσια της εγγύησης, παρέχεται δωρεάν επισκευή, εφόσον είναι δυνατό, από το service της Elser. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής, λόγω απόσυρσης ανταλλακτικών, δίνεται η δυνατότητα επιλογής καινούριου μοντέλου νέας τεχνολογίας με την ανάλογη έκπτωση.

Ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων εγγύησης με τη συμπλήρωση της κάρτας εγγύησης από τον πελάτη.

ELSER SERVICE e-mail: [info@elseralarms.com](mailto:info@elseralarms.com) Τηλ: +30 210 9245445

# ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία.

|                        |  |
|------------------------|--|
| Όνοματεπώνυμο          |  |
| Πόλη                   |  |
| Μάρκα μοτοσυκλέτας     |  |
| Αριθμός κυκλοφορίας    |  |
| Ημερομηνία τοποθέτησης |  |
| Κατάστημα τοποθέτησης  |  |

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Παρακαλούμε τσεκάρετε το μοντέλο του συναγερμού  
και τα αξεσουάρ που τοποθετήσατε.

|                  |  |
|------------------|--|
| ELSER 600V2 GPS  |  |
| ELSER 600V1      |  |
| ΜΠΛΟΚ. ΚΙΝΗΤΗΡΑ  |  |
| PERIMETER SENSOR |  |

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για την ισχύ και την πιστοποίηση της εγγύησής σας,  
παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας  
στη διεύθυνση [www.elseralarms.com](http://www.elseralarms.com)  
και συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής εγγύησης.

# **ELSER<sup>®</sup>**

## **MotoAlarm**

Features are subject change without any notice  
Copyright 2025 ELSER - all rights reserved