

ELSER[®]

MotoAlarm

800V1 / 800GPS

Οδηγίες εγκαταστάτη & χρήστη

Περιεχόμενα	Σελίδα
1.1 Εισαγωγή	32
1.2 Σύστημα ασφαλείας με Keeloq Code Hopping	33
1.3 800V1 / 800V4 - Μεγάλη ποικιλία χαρακτηριστικών	34
1.4 Αισθητήρας κλίσης	34
1.5 Ανίχνευση κραδασμού	34
1.6 Ασφάλεια με περιμετρική προστασία	34
1.7 Προστασία από αποσύνδεση τάσης μπαταρίας	34
1.8 Ασφάλεια και έλεγχος μπαταρίας	35
1.9 Starter - kill	35
1.10 Παρακολούθηση GPS	35
1.11 Περιεχόμενα συσκευασίας	35
1.12 Ενσωματωμένη εφεδρική μπαταρία	36
1.13 Αυτόματη διαμόρφωση εξοικονόμησης ισχύος	36
1.14 Έλεγχος συστήματος με τηλεχειριστήριο	36
1.15 LCD τηλεχειριστήριο - Εικονίδια και λειτουργίες	37
1.16 Σήματα συναγερμού	38
1.17 Ρυθμίσεις αισθητήρων	39
1.18 Ρύθμιση αισθητήρα κραδασμού	39
1.19 Ρύθμιση αισθητήρα κλίσης	40
1.20 Ρύθμιση ώρας - Ρολοί	41
1.21 Αφόπλιση ασφαλείας χωρίς τηλεχειριστήρια	42
1.22 Αφόπλιση ασφαλείας με προσωπικό κωδικό PIN	43

Περιεχόμενα

Σελίδα

1.23 Κωδικοποίηση τηλεχειρ. στην μνήμη του συστήματος	44
1.24 Προγραμματισμός για θετική / αρνητική έξοδο GPS	45
1.25 Αλλαγή πολικότητας εξόδου GPS	46
1.26 Ασφάλεια και λειτουργίες του συστήματος	47
1.27 Όπλιση συστ. με ενεργό αισθ. κλίσης και κραδασμού	47
1.28 Όπλιση συστ. με ενεργό αισθητήρα κλίσης / Παράκαμψη αισθητήρα κραδασμού	47
1.29 Όπλιση συστήματος με αισθητήρα κλίσης, κραδασμού και περιμετρικό αισθητήρα	48
1.30 Σιωπηλή λειτουργία όπλισης/αφόπλισης συστήματος	48
1.31 Λειτουργία πανικού / Αναζήτηση μοτοσ. σε πάρκινγκ	49
1.32 Αφόπλιση συστήματος ασφαλείας	49
1.33 Έλεγχος κατάστασης μοτοσ. και τάσης μπαταρίας	50
1.34 Αφόπλιση συστήματος ασφαλείας (μετά από 5 μέρες)	50
1.35 Προστασία μοτοσ. από αποσύνδεση τάσης μπαταρίας	51
1.36 Πώς να ενεργοποιήσετε την ενσωματ. μπαταρία	51
1.37 Πληροφορίες σχετικά με την ενσωματ. μπαταρία	51
1.38 Εγκατάσταση και σύνδεση / Γενικές απαιτήσεις	52
1.39 Πληροφορίες καλωδίωσης κύριας μονάδας	53
1.40 Προαιρετικά αξεσουάρ	54
1.41 Παρακολούθηση της μοτοσυκλέτας με GPS	55
1.42 Starter - kills	56
1.43 Εγγύηση	57

Από το 1980, η ELSER έχει συνδέσει το όνομά της με την απόλυτη αξιοπιστία στον τομέα των αντικλεπτικών συστημάτων για οχήματα. Με βαθιά κατανόηση των συνεχώς εξελισσόμενων απειλών που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων, σχεδιάζουμε λύσεις ασφαλείας που προσαρμόζονται και αναβαθμίζονται διαρκώς. Στόχος μας είναι να παραμένουμε πάντα ένα βήμα μπροστά, προσφέροντας κορυφαία προστασία και ηρεμία για το όχημά σας, χρησιμοποιώντας την πιο προηγμένη τεχνολογία ασφαλείας. Ευχαριστούμε που εμπιστεύεστε τα συστήματα συναγερμού της ELSER για την ασφάλεια του οχήματός σας.

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα συναγερμού μοτοσυκλέτας ELSER αμφίδρομης επικοινωνίας.

Παρακαλώ, διαβάστε το προσεκτικά!

ELSER 800V1 / 800GPS - Καινοτόμα συστήματα ασφαλείας για μοτοσυκλέτες με συμπαγή μονάδα συναγερμού, αδιάβροχη σχεδίαση και ενσωματωμένη πολυτονική σειρήνα 122dB. Ο μικρός τους όγκος επιτρέπει εύκολη και αθέατη τοποθέτηση.

Εφεδρική μπαταρία εξασφαλίζει τη λειτουργία του συστήματος ακόμα και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

HOPPING CODE: Προστατεύει το σύστημα από εισβολείς

Ενσωματωμένος αισθητήρας 3D ανιχνεύει κλίση, κίνηση και κραδασμούς εάν η μονάδα ανιχνεύσει κλίση ή κραδασμό ενεργοποιεί την σειρήνα.

ELSER 800V1 Άμεσες Ειδοποιήσεις Ασφαλείας: Ειδοποιήσεις με ευκρινή εικονίδια και ήχους απευθείας στην οθόνη LCD του τηλεχειριστηρίου σας.

ELSER 800GPS Παρακολούθηση σε Πραγματικό Χρόνο: Αξιόπιστη παρακολούθηση ανεξαρτήτως τοποθεσίας, διασφαλίζοντας την κορυφαία προστασία του οχήματός σας.

Εφαρμογή παρακολούθησης GPS: Εύχρηστη εφαρμογή για κινητά, PC και tablets, με άμεση πρόσβαση σε δεδομένα και ειδοποιήσεις μέσω push notification

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Για να είναι πάντα φορτισμένη η μπαταρία της μοτοσυκλέτας, η μονάδα διαθέτει ένα έξυπνο κύκλωμα να φορτίζεται μόνο όταν ο διακόπτης ανάφλεξης είναι ON και η μοτοσυκλέτα είναι σε κίνηση.

1.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ KEELQ CODE HOPPING

Το ELSER 800V1 / 800V4 - χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση KEELQ CODE HOPPING - είναι ένας μη γραμμικός αλγόριθμος αντικρυπτογράφησης κωδικός να προστατεύεται από εισβολείς δημιουργώντας ένα νέο κωδικό ασφαλείας. Μια μέθοδος που όταν ο κωδικός μεταδίδεται από τον πομπό στον δέκτη για αποστολή και λήψη δεδομένων είναι διαφορετικός κάθε φορά. Αυτή η μέθοδος ουσιαστικά εξαλείφει τη χρήση αρπαγής του κώδικα ή σάρωσής του, εξασφαλίζοντας το υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας του συστήματος.

1.3 **ELSER 800V1 / 800V4 - ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ**

Ειδοποιήσεις συναγερμού!!

Εάν ενεργοποιηθεί ο συναγερμός της μοτοσικλέτας σας, θα λαμβάνετε άμεσες ειδοποιήσεις ασφαλείας με ευκρινή εικονίδια και ήχους απευθείας στην οθόνη LCD του τηλεχειριστηρίου σας.

1.4 Αισθητήρας κλίσης - Ο ενσωματωμένος αισθητήρας κλίσης που περιλαμβάνεται στα συστήματα ασφαλείας ELSER ανιχνεύει κλίση της μοτοσικλέτας, η σειρήνα του συναγερμού σας θα ηχήσει και το LCD τηλεχειριστήριο θα σας ενημερώσει εάν ο αισθητήρας ανιχνεύσει κλίση/κίνηση.

1.5 Ανίχνευση κραδασμού - Ο αισθητήρας κραδασμών δύο σταδίων που περιλαμβάνεται στα συστήματα ασφαλείας ELSER ανιχνεύει την κρούση, η σειρήνα του συναγερμού σας θα ηχήσει και το LCD τηλεχειριστήριο θα σας ενημερώσει εάν ο αισθητήρας ανιχνεύσει κρούση.

1.6 Ασφάλεια με περιμετρική προστασία - Η περιμετρική προστασία παρέχει έναν αισθητήρα μικροκυμάτων ανιχνεύει την κίνηση σε μάζα γύρω από τη μοτοσικλέτα προστατεύοντας τις τσάντες, τις αποσκευές και άλλα εξωτερικά αξεσουάρ. Τα ενσωματωμένα προειδοποιητικά ηχητικά σήματα τριών σταδίων χρησιμεύουν ως σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για να τρομάξουν τους πιθανούς κλέφτες, η σειρήνα του συναγερμού σας θα ηχήσει και το LCD τηλεχειριστήριο θα σας ενημερώσει εάν ο αισθητήρας μικροκυμάτων ανιχνεύσει το 3 στάδιο (MD4 Perimeter sensor προαιρετικό).

1.7 Προστασία συστήματος ασφαλείας από αποσύνδεση τάσης μπαταρίας - Με το σύστημα ασφαλείας οπλισμένο

κόβοντας τα καλώδια της μπαταρίας ή της μονάδας, αυτόματα η εφεδρική μπαταρία του συστήματος ασφαλείας ενεργοποιεί τον ήχο της σειρήνας και θα σας ειδοποιήσει στο τηλεχειριστήριο LCD με συνεχή ηχητικά σήματα, η λέξη POWER LOSS θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD.

1.8 Ασφάλεια & έλεγχος μπαταρίας - Ελέγξτε την μπαταρία της μοτοσυκλέτας, όταν η οθόνη LCD εμφανίζει το γράμμα LOW BAT 11:8V σημαίνει ότι η μπαταρία χρειάζεται φόρτιση.

1.9 Starter - kill Εξαλείψτε την κλοπή της μοτοσυκλέτας αποτρέποντας τους κλέφτες να ξεκινήσουν τον κινητήρα της μοτοσυκλέτας ενώ το σύστημα συναγερμού είναι οπλισμένο (MD4 προαιρετικό).

1.10 Παρακολούθηση GPS - Συνδυάστε το σύστημα συναγερμού σας με το ELSETRACK για να λάβετε την παρακολούθηση GPS στο smartphone σας για πρόσθετη ασφάλεια και άνεση (προαιρετικό).

Προστατέψτε την μοτοσυκλέτα σας με ειδοποιήσεις συναγερμού αμφίδρομης επικοινωνίας, διαθέτουν μια διαδραστική οθόνη LCD και σας κρατά ενημέρους για την κατάσταση της μοτοσυκλέτας σας.

1.11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης του συστήματος Ελληνικά
Αγγλικά / Κεντρική μονάδα συστήματος / Τηλεχειριστήριο
αμφίδρομης επικοινωνίας με οθόνη LCD / Μπαταρία
τηλεχειριστηρίου LCD / Πρόσθετο τηλεχειριστήριο 1 κατεύθυνσης /
Κεντρική καλωδίωση με συνδετήρα 10PIN και συνδετήρες
αξεσουάρ / Κάρτα εγγύησης.

1.12 ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Παρέχει στο σύστημα τη δυνατότητα να μεταδίδει πληροφορίες και να ενεργοποιεί τη σειρήνα όταν διακόπτεται η τροφοδοσία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: για να διατηρείται η εφεδρική μπαταρία φορτισμένη είναι απενεργοποιημένη εργοστασιακά και ενεργοποιείται κατά την εγκατάσταση από τον τεχνικό.

1.13 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Ενσωματωμένη αυτόματη διαμόρφωση (Power Save/Sleep Mode) διατηρεί τη μπαταρία της μοτοσικλέτας φορτισμένη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Όταν ο διακόπτης της μοτοσικλέτας βρίσκεται στη θέση OFF με το σύστημα οπλισμένο ή αφοπλισμένο, μετά από μισή ώρα αυτόματα ενεργοποιείται η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, όλες οι λειτουργίες παραβίασης παραμένουν ενεργές.

1.14 Έλεγχος συστήματος με τηλεχειριστήρια

Τηλεχειριστήρια

Το σύστημα είναι εξοπλισμένο με 2 τηλεχειριστήρια.

Τηλεχειριστήριο LCD αμφίδρομης επικοινωνίας με 4 μπουτόν.

Τηλεχειριστήριο 1 κατεύθυνσης με 4 μπουτόν.



1.15 LCD ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



Σύστημα ασφαλείας οπλισμένο.



Σύστημα ασφαλείας αφοπλισμένο.



Απομακρυσμένη αμφίδρομη επικοινωνία.



Ένδειξη εκτός – εύρους.



Ενεργοποίηση σειρήνας με κλίση της μοτοσυκλέτας.



Ενεργοποίηση κραδασμού 1st level.



Ενεργοποίηση σειρήνας με κραδασμό 2nd level.



Ενεργοποίηση σειρήνας με περιμετρικό sensor level 3:



Ενεργοποίηση σειρήνας με άνοιγμα διακόπτη ανάφλεξης.

POWER LOSS

Ενεργοποίηση σειρήνας από αποσύνδεση ρεύματος.

LOW BAT 11.8V

Σημαίνει ότι η μπαταρία της μοτοσυκλέτας χρειάζεται φόρτιση.



Ενεργοποίηση σειρήνας με ήχο.



Σιωπηλή όπλιση/αφόπλιση.



Αντικαταστήστε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου LCD



1.16 ΣΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ



Εάν ενεργοποιηθεί οποιοσδήποτε από τους αισθητήρες ασφαλείας στη λειτουργία όπλισης του συστήματος αυτόματα θα ενεργοποιήσει τα σήματα συναγερμού: ήχοι σειρήνας και τα φλας της μοτοσυκλέτας.

Ενώ ηχεί η σειρήνα και τα φλας της μοτοσυκλέτας αναβοσβήνουν το LCD τηλεχειριστήριο θα εκπέμψει ήχους προειδοποίησης η απομακρυσμένη οθόνη θα υποδείξει το εικονίδιο να αναβοσβήνει που αντιστοιχεί στη ζώνη ενεργοποίησης και καθορίζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΑΙΤΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ LCD

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΚΛΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Ενεργοποιημένος αισθητήρας κραδασμών 1ου επιπέδου.



3 ηχητικά σήματα σειρήνας, 6 φωτεινά σήματα των φλας,

Ενεργοποιημένος αισθητήρας κραδασμών 2ου επιπέδου.



Ήχος σειρήνας 20sec και φωτεινά σήματα φλας

Ενεργοποιημένος αισθητήρας κλίσης .



Ήχος σειρήνας 30sec και φωτεινά σήματα φλας

Ενεργοποιημένος αισθητήρας περιμετρικής προστασίας.



Ήχος σειρήνας 30sec και φωτεινά σήματα φλας

Η ανάφλεξη είναι ενεργοποιημένη.



Ήχος σειρήνας 30sec και φωτεινά σήματα φλας

Ασφάλεια μοτοσυκλέτας
Ειδοποίηση κόψιμο καλωδίων
«μπαταρίας ή της μονάδας του συναγερμού»

POWER LOSS

Ήχος σειρήνας 30sec και φωτεινά σήματα φλας

1.17 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ

Μπορείτε να ρυθμίσετε τους αισθητήρες κραδασμού και κλίσης χρησιμοποιώντας το LCD τηλεχειριστήριο.

1.18 ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΡΑΔΑΣΜΟΥ

 Η ρύθμιση του αισθητήρα κραδασμών εκτελείται σε κατάσταση αφοπλισμού με την ακόλουθη σειρά:

1

Γυρίστε τον διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ON.

2

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το μπουτόν 4 του τηλεχειριστηρίου για 5sec.



Η σειρά θα εκπέμψει 3 ήχους, στην LCD οθόνη θα εμφανιστεί το εικονίδιο του κραδασμού και ο αριθμός 3 στο επάνω μέρος της οθόνης.
Επίπεδο εργασιακής ρύθμισης κραδασμού 3.



 (1) ήχος και ο αριθμός 1: στην οθόνη - min ευαισθησία.
(5) ήχοι και ο αριθμός 5: στην οθόνη -max ευαισθησία.

3

Πατήστε το μπουτόν 1 του τηλεχειριστηρίου



Για να αυξήσετε >το επίπεδο ευαισθησίας του κραδασμού κατά (1) ένα βήμα κάθε φορά, το σύστημα θα αποκρίνεται με ήχους σειράς και ο αντίστοιχος αριθμός θα εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης (max επίπεδο είναι 5).

4

Πατήστε και αφήστε το μπουτόν 2 του τηλεχειριστηρίου



Για να μειώσετε < το επίπεδο ευαισθησίας του κραδασμού κατά (1) ένα βήμα κάθε φορά, το σύστημα θα αποκρίνεται με ήχους σειρήνας και ο αντίστοιχος αριθμός θα εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης (min επίπεδο είναι 1).



Μετά τη ρύθμιση της ευαισθησίας του αισθητήρα κραδασμών για να συνεχίσετε τη ρύθμιση του αισθητήρα κλίσης.

1.19 ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΛΙΣΗΣ

5

Πατήστε και αφήστε το μπουτόν 4 του LCD του τηλεχειριστηρίου.



Η σειρήνα θα εκπέμψει 5 ήχους, στην LCD οθόνη θα εμφανιστεί το εικονίδιο της κλίσης και ο αριθμός 5 στο επάνω μέρος της οθόνης. Επίπεδο εργοστασιακής ρύθμισης κλίσης 5.



(1) ήχος και ο αριθμός 1: στην οθόνη - min ευαισθησία (κλίση 45 μοίρες)
(5) ήχοι και ο αριθμός 5: στην οθόνη - max ευαισθησία (κλίση 10 μοίρες)

3

Πατήστε και αφήστε το μπουτόν του τηλεχειριστηρίου LCD..



Για να αυξήσετε >το επίπεδο ευαισθησίας της κλίσης κατά (1) ένα βήμα κάθε φορά, το σύστημα θα αποκρίνεται με ήχους σειρήνας και ο αντίστοιχος αριθμός θα εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης (max επίπεδο είναι 5)

4

Πατήστε και αφήστε το μπουτόν 2 του τηλεχειριστηρίου



Για να μειώσετε <το επίπεδο ευαισθησίας κατά (1) ένα βήμα κάθε φορά, το LCD τηλεχειριστήριο θα ανταποκρίνεται με ήχους και ο αντίστοιχος αριθμός θα εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης του τηλεχειριστηρίου (min επιπεδο 1).



Μετά τη ρύθμιση για αποθήκευση και έξοδος

5

Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF.

Το σύστημα θα εκπέμψει έναν μακρύ τόνο σειρήνας για να επιβεβαιώσει την αποθήκευση και την έξοδο.


1.20 ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ - ΡΟΛΟΪ

1

Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα μπουτόν 1 και 2 του LCD τηλεχειριστηρίου για 1sec.



Το LCD τηλεχειριστήριο θα ανταποκριθεί με (1) ήχο, τα ψηφία παράμετροι λεπτά → ώρες θα εμφανιστούν στην οθόνη LCD επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεστε στη ρύθμιση του ρολογιού.

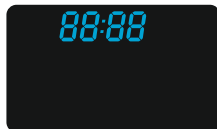

Το ψηφίο της ώρας θα αναβοσβήνει γρήγορα εντός 10sec

2

Πατήστε και αφήστε το μπουτόν 2 του τηλεχειριστηρίου



όσες φορές χρειάζεται για να επιλέξετε να αυξήσετε ή να μειώσετε τα ψηφία της ώρας. Η ρύθμιση είναι κυκλική (1 έως 23).

3

Πατήστε και αφήστε το μπουτόν 1 του τηλεχειριστηρίου



Επιλέξτε από ώρα σε λεπτά, → με το αντίστοιχο ψηφίο να αναβοσβήνει.

4

Πατήστε και αφήστε το μπουτόν 2 του τηλεχειριστηρίου



όσες φορές χρειάζεται για να επιλέξετε να αυξήσετε ή να μειώσετε τα ψηφία των λεπτών. Η ρύθμιση είναι κυκλική (1 έως 60).

i

Μετά τη ρύθμιση αυτόματη αποθήκευση και έξοδο μετά από 10sec ή πιάστε τα μπουτόν 1 και 2 συγχρόνως για 1sec.

5

Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα μπουτόν 1 και 2 του LCD τηλεχειριστηρίου για 1sec.



Το LCD τηλεχειριστήριο θα αποκριθεί με 1 ήχο και θα επιστρέψει στην κατάσταση αναμονής και στην ένδειξη ώρας.

1.21 ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

i

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία σε κάθε περίπτωση που τα τηλεχειριστήρια έχουν χαθεί ή δεν λειτουργούν σωστά.

1

Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ON. Η σειρά του συστήματος θα ενεργοποιηθεί.

Εντός 15 δευτερολέπτων, γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στην θέση ON/OFF (5) πέντε φορές και μείνετε στην θέση ON.

2

Η σειρά θα σταματήσει να ηχεί από την προηγούμενη κατάσταση ενεργοποίησης και θα αρχίσει να εκπέμπει ήχους σειράς.

3

Στον πέμπτο απαλό ήχο της σειράς, γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF.

Εάν η διαδικασία ακολουθηθεί σωστά, το σύστημα θα αφοπλιστεί με (2) δύο ήχους σειράς.

1.22 ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ PIN



Ρύθμιση ασφαλείας αλλαγή με προσωπικό κωδικό PIN
Ενώ το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση αφοπλισμού.

Αυτό το σύστημα ασφαλείας ELSER επιτρέπει στο χρήστη να προγραμματίσει ένα προσωπικό κωδικό πρόσβασης αφοπλισμού του συστήματος ώστε να προσφέρει υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας για τη μοτοσυκλέτα.

1

Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης ON/OFF
(5) φορές και μείνετε στη θέση OFF.

2

Πατήστε και κρατήστε
πατημένο το μπουτόν 4
του τηλεχειριστηρίου.



Το σύστημα θα εκπέμψει 5 (πέντε) απαλούς ήχους σειρήνας, το τηλεχειριστήριο LCD θα εμφανίσει τον αριθμό 5 στο επάνω μέρος της οθόνης (εργοστασιακή προεπιλογή).



Αυτή η ρύθμιση βασίζεται σε ήχους
σειρήνας και μπορείτε να επιλέξετε
από (1) έως (9) ήχοι σειρήνας.



3

Πατήστε και αφήστε το μπουτόν 1
του τηλεχειριστηρίου



Όσες φορές χρειάζεται για να αυξήσετε >το επίπεδο του προσωπικού κωδικού PIN κατά (1) ένα βήμα τη φορά, το σύστημα θα αποκρίνεται με ήχους σειρήνας και ο αντίστοιχος αριθμός θα εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης (το μέγιστο επίπεδο είναι 9).

4

Πατήστε και αφήστε το μπουτόν 2 του τηλεχειριστηρίου



Όσες φορές χρειάζεται για να μειώσετε < το επίπεδο του προσωπικού κωδικού PIN κατά (1) ένα βήμα τη φορά, το σύστημα θα αποκρίνεται με ήχους σειρήνας και ο αντίστοιχος αριθμός θα εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης (το ελάχιστο επίπεδο είναι 1).

5

Αφού επιλέξετε τον προσωπικό σας ΚΩΔΙΚΟ PIN, γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ON/OFF, το σύστημα θα εκπέμψει έναν μακρύ ήχο σειρήνας για να επιβεβαιώσει την αποθήκευση και την έξοδο.

1.23 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Η Κωδικοποίηση νέων τηλεχειριστηρίων εκτελείται σε κατάσταση αφοπλισμού του συστήματος με την ακόλουθη σειρά:

Αποσυνδέστε την ασφάλεια τροφοδοσίας από το σύστημα και συνδέστε ξανά, το σύστημα θα εκπέμψει (2) δύο ήχοι σειρήνας και τα φώτα φλας της μοτοσυκλέτας θα αναβοσβήσουν.

1

Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης ON/OFF (3) φορές και μείνετε στη θέση ON.

Το σύστημα θα εκπέμψει (2) δύο ήχοι σειρήνας και τα φώτα φλας της μοτοσυκλέτας θα αναβοσβήσουν.

2

Εντός 6sec, πατήστε και κρατήστε πατημένο το μπουτόν 1.



Το σύστημα θα εκπέμψει (2) δύο ήχους σειρήνας.



Επαναλάβετε το βήμα 2 για να καταχωρήσετε το δεύτερο τηλεχειριστήριο το σύστημα θα εκπέμψει επιπλέον (2) δύο ήχους σειρήνας.



Για έξοδο από το μενού κωδικοποίησης του τηλεχειριστηρίου

3

Κλείστε τον διακόπτη ανάφλεξης

Θα ακολουθήσει 1 ήχος σειρήνας και 1 φλας.



Προειδοποίηση! Συνολικά 2 τηλεχειριστήρια μπορούν να καταχωρηθούν στη μνήμη του συστήματος. κατά την εγγραφή νέων τηλεχειριστηρίων είναι απαραίτητη η επανεγγραφή των παλαιών, διαφορετικά θα διαγραφούν.

1.24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ Ή ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΞΟΔΟ GPS



Η έξοδος είναι προγραμματισμένη με θετική εντολή για της συσκευές GPS ELSER TRACK και συνδέεται απευθείας με τον connector της κεντρικής μονάδας ασφαλείας. Σε περίπτωση αλλαγής πολικότητας από θετική σε αρνητική εντολή εξακολουθήστε το παρακάτω μενού:



Προειδοποίηση: σε περίπτωση κοψίματος των καλωδίων του connector GPS της μονάδας, μπορεί να προκληθεί ζημιά. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ELSER.

1.25 ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΔΟΥ GPS

1

Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ON/OFF και μείνετε στη θέση ON.

2

Πατήστε και αφήστε αμέσως το μπουτόν 4 του τηλεχειριστηρίου LCD.



Η μονάδα θα ανταποκριθεί με (3) τρεις ήχους σειρήνας υποδεικνύοντας ότι είστε στο μενού προγραμματισμού.

3

Πατήστε και αφήστε το μπουτόν 1 του τηλεχειριστηρίου



Η μονάδα θα ανταποκριθεί με (1) ένα ήχο σειρήνας



Έξοδος με θετική εντολή.

4

Πατήστε και αφήστε το μπουτόν 2 του τηλεχειριστηρίου



Η μονάδα θα ανταποκριθεί με (2) δυο ήχους σειρήνας



Έξοδος με αρνητική εντολή

Μετά την επιλογή σας για αποθήκευση και έξοδο γυρίστε τον διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF, η μονάδα θα ανταποκριθεί με (1) ένα ήχο σειρήνας.

1.26 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1.27 Όπλιση συστήματος με ενεργό αισθητήρα κλίσης και κραδασμού



Πριν από την όπλιση ασφαλείας βεβαιωθείτε ότι:
Ο διακόπτης ανάφλεξης είναι κλειστός. ELSEER 800V4 η μονάδα ασφαλείας έχει καθυστέρηση όπλισης 10 δευτερόλεπτα.

Πατήστε το μπουτόν 1.



Το σύστημα θα ανταποκριθεί με (1) ένα ήχο σειρήνας και τα φλας θα ανάψουν (1) μια φορά. Ο πομπός LCD θα ανταποκριθεί με 1 ήχο και το εικονίδιο θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD επιβεβαιώνοντας ότι το σύστημα είναι οπλισμένο με αισθητήρες κλίσης και κραδασμού.



1.28 Όπλιση συστήματος με ενεργό αισθητήρα κλίσης και παρακάμψη αισθητήρα κραδασμού.

Πατήστε το μπουτόν 1. Το σύστημα θα ανταποκριθεί με 1 ήχο σειρήνας και τα φλας θα ανάψουν 1 φορά.
Εντός 3sec πατήστε ξανά το μπουτόν 1.



Το σύστημα θα εκπέμψει (2) δύο επιπλέον ήχους σειρήνας και τα φώτα στάθμευσης θα αναβοσβήσουν (1) άλλη μια φορά. Ο πομπός LCD θα ανταποκριθεί με 1 ήχο και το εικονίδιο θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD επιβεβαιώνοντας ότι το σύστημα είναι οπλισμένο με αισθητήρα κλίσης.



Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν ταξιδεύετε με ferry boat το σύστημα δεν ενεργοποιεί τη σειρήνα από κραδασμούς, ενεργοποιείται με τον αισθητήρα κλίσης και το άνοιγμα του διακόπτη ανάφλεξης.

1.29 Όπλιση συστήματος με αισθητήρα κλίσης, κραδασμού και περιμετρικό αισθητήρα..

Πατήστε το μπουτόν 1. Το σύστημα θα ανταποκριθεί με 1 ήχο σειρήνας και τα φλας θα ανάψουν 1 φορά.
Εντός 3sec πατήστε ξανά το μπουτόν 3.



Το σύστημα θα εκπέμψει (2) δύο επιπλέον ήχους σειρήνας και τα φώτα στάθμευσης θα αναβοσβήσουν (1) άλλη μια φορά. Ο πομπός LCD θα ανταποκριθεί με 1 ήχο και το εικονίδιο θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD επιβεβαιώνοντας ότι το σύστημα είναι οπλισμένο με αισθητήρες κλίσης και κραδασμού (περιμετρικός αισθητήρας προαιρετικός).



1.30 Σιωπηλή λειτουργία όπλισης / αφόπλισης συστήματος.

Πατήστε το μπουτόν 3.



Το σύστημα θα ανταποκριθεί αναβοσβήνοντας τα φλας (1 φορά).

Ο πομπός LCD θα ανταποκριθεί με 1 ήχο και το εικονίδιο θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD επιβεβαιώνοντας ότι το σύστημα είναι οπλισμένο με σιωπηλή λειτουργία.



Αφόπλιση: Πατήστε το μπουτόν 2: το σύστημα θα ανταποκριθεί αναβοσβήνοντας τα φλας (2) δύο φορές).



1.31 Λειτουργία πανικού & αναζήτηση μοτοσυκλέτας σε χώρο στάθμευσης.



Με το σύστημα ασφαλείας οπλισμένο.

Πατήστε και αφήστε
αμέσως το μπουτόν 4.



Η λειτουργία πανικού θα ενεργοποιήσει τη μονάδα, θα ενεργοποιήσει την σειρήνα και τα φλας θα αναβοσβήσουν για 30sec.

Πατήστε παρατεταμένα το μπουτόν 4 για 3sec η σειρήνα δεν ηχεί, τα φλας της μοτοσυκλέτας αναβοσβήνουν για να ενημερώσει τον ιδιοκτήτη για τη θέση της μοτοσυκλέτας.

Πατήστε οποιοδήποτε μπουτόν στον πομπό LCD για να σταματήσετε το σήμα της κεντρικής μονάδας.

1.32 Αφόπλιση συστήματος ασφαλείας.

Πατήστε το μπουτόν 2.




Το σύστημα θα ανταποκριθεί με (2) δυο ήχους σειρήνας και τα φλας θα ανάψουν (2) δύο φορές, ο πομπός LCD θα ανταποκριθεί με 2 ήχους και το εικονίδιο θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD επιβεβαιώνοντας ότι το σύστημα είναι αφοπλισμένο.



1.33 Έλεγχος κατάστασης μοτοσυκλέτας και τάσης μπαταρίας.



Κατά τον αφοπλισμό το σύστημα ασφαλείας θα εκπέμψει 2 ήχους 1 επιπλέον ήχος σειρήνας σημαίνει ότι η τάση της μπαταρίας της μοτοσυκλέτας είναι 11,8 V ή χαμηλότερη. Ο πομπός LCD θα ανταποκριθεί εμφανίζοντας στην οθόνη LCD το γράμμα LOW BAT 11,8V

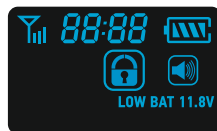

Ελέγξτε την μπαταρία της μοτοσυκλέτας!

1.34 Αφόπλιση συστήματος ασφαλείας (μετά από 5 ημέρες).

Ο δέκτης του συστήματος ασφαλείας έχει εισέλθει σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας(sleep mode) ο πομπός LCD δεν μπορεί να ελέγξει την κεντρική μονάδα γυρίστε τον διακόπτη της ανάφλεξης στη θέση ON-OFF και εντός 15 δευτερολέπτων,

Πατήστε το μπουτόν 2.



Το σύστημα θα ανταποκριθεί με (2) δυο ήχους σειρήνας και τα φλας θα ανάψουν (2) δύο φορές, ο πομπός LCD θα ανταποκριθεί με 2 ήχους και το εικονίδιο θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD επιβεβαιώνοντας ότι το σύστημα είναι αφοπλισμένο.

1.35 Σύστημα ασφαλείας / Προστασία της μοτοσυκλέτας από αποσύνδεση τάσης μπαταρίας.



Με το σύστημα ασφαλείας οπλισμένο.

Αποσυνδέοντας τα καλώδια ρεύματος της μοτοσυκλέτας ή του συστήματος ασφαλείας το σύστημα συναγερμού με την ενσωματωμένη μπαταρία ενεργοποιεί αυτόματα τον ήχο της σειρήνας. Το τηλεχειριστήριο LCD θα αποκριθεί αυτόματα με συνεχή ηχητικά σήματα και η λέξη POWER LOSS θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD, για να υποδείξει ότι η μοτοσυκλέτα έχει δεχθεί επίθεση από μη εξουσιοδοτημένο άτομο κόβοντας τα καλώδια της μπαταρίας ή της μονάδας συναγερμού.



ΠΡΟΣΟΧΗ : Ελέγξτε την κατάσταση της μοτοσυκλέτας.

1.36 Πώς να ενεργοποιήσετε την ενσωματωμένη μπαταρία.

Διακόπτης ανάφλεξης ON.

Πατήστε και κρατήστε πατημένα μαζί τα μπουτόν 1 και 3 για 1sec.



Το σύστημα θα ανταποκριθεί με (2) δυο ήχους σειρήνας και τα φλας θα ανάψουν (2) δύο φορές επιβεβαιώνοντας ότι η εφεδρική ενσωματωμένη μπαταρία του συστήματος ασφαλείας έχει ενεργοποιηθεί.



Βήμα 2: επαναλάβετε την ίδια διαδικασία, το σύστημα ασφαλείας θα ανταποκριθεί με 1 ήχο σειρήνας και τα φλας θα ανάψουν 1 φορά επιβεβαιώνοντας ότι το σύστημα έχει απενεργοποιήσει την εφεδρική μπαταρία.



- Προσοχή: 1. (2) δύο ήχοι σειρήνας και τα φλας ανάβουν (2) δύο φορές. Η ενσωματωμένη μπαταρία είναι ενεργοποιημένη.
2. (1) ένας ήχος σειρήνας και τα φλας ανάβουν (1) μια φορά. Η ενσωματωμένη μπαταρία είναι απενεργοποιημένη.

1.37 Πληροφορίες για τον χρήστη της μοτοσυκλέτας σχετικά με την ενσωματωμένη μπαταρία



Σε περίπτωση που η μοτοσυκλέτα θα παραμείνει σταθμευμένη για αρκετούς μήνες χωρίς κίνηση, για να διατηρείται η ενσωματωμένη μπαταρία φορτισμένη και σε καλή κατάσταση. Απενεργοποιήστε την εφεδρική μπαταρία.

1.38 Εγκατάσταση και σύνδεση του συστήματος ασφαλείας Γενικές απαιτήσεις εγκατάστασης

Εντοπίστε το ιδανικό σημείο ασφαρίζοντας την μονάδα και οργώνοντας την καλωδίωση στην συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα. Παρότι η τοποθέτηση δεν χαρακτηρίζεται δύσκολη θα πρέπει να ακολουθηθεί μια διαδικασία ώστε το σύστημα να λειτουργεί σωστά.

Ελέγξτε εξ' ολοκλήρου τους χώρους και την κατασκευή της μοτοσυκλέτας για να αποφασίσετε ποιος είναι ο ιδανικότερα διαθέσιμος χώρος για την τοποθέτηση της μονάδας και των εξαρτημάτων της.

Τοποθετήστε όλα τα καλώδια σε απόσταση από πηγές ηλεκτρικών παρεμβολών: πηνία ανάφλεξης, καλώδια σπινθήρα υψηλής τάσης και ούτω καθεξής.

Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια του συστήματος δεν είναι σε επαφή με τα κινητά μέρη της μοτοσυκλέτας, όπως πεντάλ, συστήματος διεύθυνσης κλ.π

Διασφαλίστε 3 έως 5 πόντους ελεύθερης καλωδίωσης ώστε να βεβαιωθείτε ότι κάποιο σημείο δεν θα κοπεί εξαιτίας εντόνων κραδασμών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τοποθετήστε το σύστημα σύμφωνα με το διάγραμμα σύνδεσης που παρέχεται, αυτή η μονάδα κατασκευάστηκε να δέχεται γνήσια αξεσουάρ της ELSER, με σύνδεση απευθείας plug and play και είναι συμβατά με την κεντρική μονάδα.



Η μονάδα ασφαλείας προστατεύεται από βραχυκυκλώματα των φλας της μοτοσυκλέτας.

Λόγω των ίδιων χρωμάτων των καλωδίων, μην κόβετε τα καλώδια του συστήματος γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά.



Τα καλώδια που κόβονται από τους connectors
ΑΚΥΡΩΝΟΥΝ την εγγύηση.



Μετά την εγκατάσταση του συστήματος, ενεργοποιήστε την ενσωματωμένη εφεδρική μπαταρία του συστήματος.


1.39 Πληροφορίες καλωδίωσης κύριας μονάδας

Μαύρος σύνδεσμος 10PIN

Χωρίζεται σε connector 4PIN και αποτελεί την κεντρική καλωδίωση της μονάδας συναγερμού και connectors για αξεσουάρ



Η εγκατάσταση έχει σχεδιαστεί για να είναι εύκολη και γρήγορη.

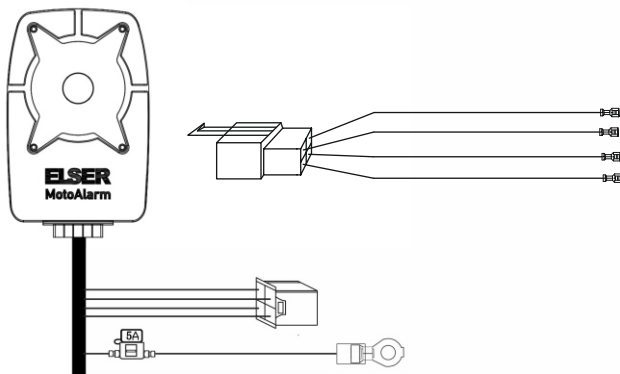

ΜΑΥΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 4PIN

Μαύρο καλώδιο: στην γείωση της μπαταρίας ή στο σασί της μοτοσυκλέτας

Γκρι καλώδιο: έξοδος +12V με ασφάλεια στο δεξί φλας.

Γκρι καλώδιο: έξοδος +12V με ασφάλεια στο αριστερό φλας.

Πορτοκαλί καλώδιο: είσοδος +12V στο άνοιγμα διακόπτη μηχανής

Μαύρο καλώδιο με ασφάλεια και στρογγυλό ακροδέκτη στο +12V της μπαταρίας.




Όταν η κεντρική μονάδα τροφοδοτηθεί με (+) και (-) το σύστημα θα εκπέμψει (2) δύο ήχους σειρήνας.

Αναβαθμίστε το σύστημα ασφαλείας σας για ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια

1.40 Προαιρετικά αξεσουάρ

MD-4 Περιμετρικός αισθητήρας

MD-4 Περιμετρικός αισθητήρας Ασφάλεια με περιμετρική προστασία – Ανιχνεύει την κίνηση γύρω από τη μοτοσικλέτα και έχει σχεδιαστεί με 3 επίπεδα προειδοποίησης.

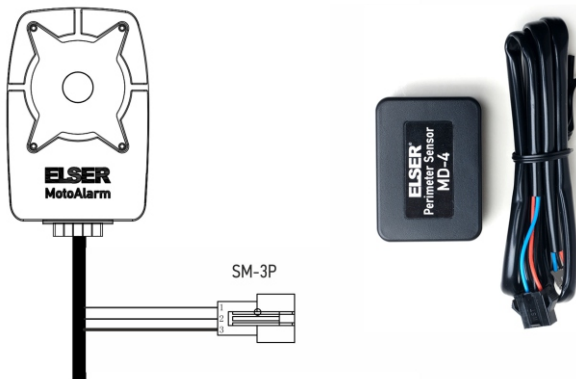

Εγκατάσταση MD-4 Perimeter sensor


Συνδέστε τον μαύρο connector 3PIN της συσκευής απευθείας στο μαύρο connector 4PIN (3) τριών μαύρων καλωδίων που έχει η καλωδίωση των αξεσουάρ της κύριας μονάδας.

Συνιστάται να τοποθετείτε τον αισθητήρα κάτω από το κάθισμα όσο το δυνατόν πιο κοντά στο κέντρο της μοτοσικλέτας για να το προστατεύσετε από το νερό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μονάδα δεν προστατεύεται από το νερό, συνιστάται να την προστατεύετε με μια σακούλα μετά τη ρύθμιση.

1.41 Παρακολούθηση της μοτοσυκλέτας με GPS

Συνδυάστε το σύστημα συναγερμού σας με το ELSER TRACK για να λάβετε την παρακολούθηση GPS στο smartphone σας για πρόσθετη ασφάλεια και άνεση!

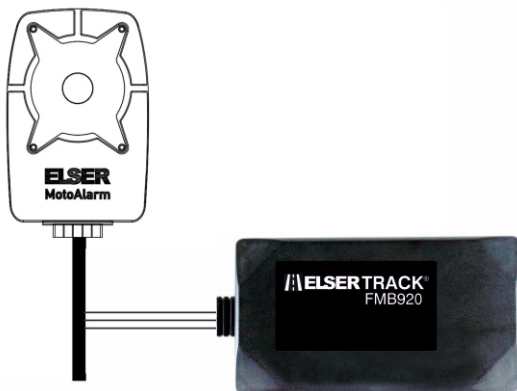


Εγκατάσταση Συσκευής GPS ELSER TRACK

Συνδέστε τον μαύρο connector 3PIN της συσκευής ELSER TRACK απευθείας στο μαύρο connector 3PIN (3) τριών μαύρων καλωδίων που έχει η καλωδίωση των αξεσουάρ της κύριας μονάδας.



1.42 Starter kills

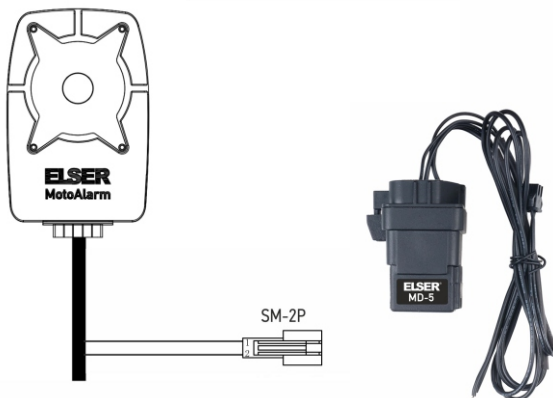

Starter – kills MD-5

Εξαλείψτε την κλοπή της μοτοσυκλέτας αποτρέποντας τους κλέφτες να ξεκινήσουν τον κινητήρα της μοτοσυκλέτας ενώ το σύστημα συναγερμού είναι οπλισμένο.

Εγκατάσταση Starter-kills MD 5

Συνδέστε τον μαύρο connector 2PIN Starter kills απευθείας στο μαύρο connector 2PIN (2) δυο μαύρων καλωδίων που έχει η καλωδίωση των αξεσουάρ της κύριας μονάδας.

1.43 ΕΓΓΥΗΣΗ ELSER

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά!

Η ELSER εγγυάται την καλή λειτουργία της συσκευής και καλύπτεται από ισόβια εγγύηση και βρίσκεται σε ισχύ εφ' όσον έχει τοποθετηθεί σε εξουσιοδοτημένο κατάστημα της ELSER, και έχουν συμπεριληφθεί τα στοιχεία του χρήστη στην κάρτα εγγύησης και η σφραγίδα του εγκαταστάτη από την ημερομηνία εγκατάστασης!

Τα τηλεχειριστήρια και τα αξεσουάρ καλύπτονται με εγγύηση (2) δύο χρόνια με εξαίρεση την μπαταρία της μονάδας και τα τηλεχειριστήρια από κακή χρήση ή σπάσιμο της οθόνης και του περιμετρικού αισθητήρα από νερά.

Η παρούσα Εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά και μόνο τον αρχικό αγοραστή του και δεν μεταβιβάζεται!

Για την επισκευή της συσκευής ο χρήστης πρέπει να προσκομίσει την κάρτα εγγύησης με τα στοιχεία του οχήματος που απαιτούνται, ονοματεπώνυμο, марка οχήματος, αριθμό κυκλοφορίας, ημερομηνία εγκατάστασης, μαζί με την απόδειξη αγοράς και την σφραγίδα του καταστήματος.

Η ELSER δεσμεύεται στην επαναφορά της συσκευής στην αρχική της λειτουργία και παραδίδεται στον χρήστη εντός (3) τριών εργάσιμων ημερών!

Η ELSER δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε δυσλειτουργία του συστήματος, που μπορεί να σχετίζεται από κακές επαφές / ενώσεις στα ηλεκτρολογικά του οχήματος.

Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που ενδεχομένως μπορεί να προκληθούν κατά την εγκατάσταση / απεγκατάσταση της συσκευής, όπως επίσης οποιαδήποτε τροποποίηση αυτής σε αντίθεση με τη χρήση που προορίζεται, επέμβαση στην πλακέτα από μη εξουσιοδοτημένο άτομο, την εγκατάσταση γενικότερα ή άλλους λόγους που δεν προέρχονται από τα υλικά ή την κατασκευή της συσκευής.

Σε περίπτωση ελέγχου η επισκευή της συσκευής στο service της ELSER, η αφαίρεση και η επανατοποθέτηση τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον αγοραστή.

Λόγω των ιδίων χρωμάτων των καλωδίων της μονάδας και των αξεσουάρ, τα καλώδια που κόβονται μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην συσκευή και ΑΚΥΡΩΝΟΥΝ την εγγύηση.

Συμπληρώνοντας τα στοιχεία στην κάρτα εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους εγγύησης!.

ELSER SERVICE e-mail: info@elseralarms.com Τηλ: +30 2109245445

ELSER[®]

MotoAlarm

Features are subject change without any notice
Copyright 2025 ELSER - all rights reserved